

Выключатели серии «Дуэт»

Инструкция по монтажу. Паспорт

1. Назначение и область применения

Выключатели серии Дуэт скрытого типа, однополюсные, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры выключателей приведены в таблице 1.

Параметры	Значение							
Референс	WDE000.11	WDE000.12	WDE000.13	WDE000.15	WDE000.17	WDE000.31	WDE000.51	WDE000.52
Описание								
Наличие подсветки	-	-	+	-	+	-	-	-
Вид поставки	механизм	механизм и рамка	механизм	механизм	механизм	механизм	механизм	механизм и рамка
Цвет(точка в референсе)	1 - Белый, 2 - Бежевый, 3 - Серебристый, 4 - Шампань							
Номинальное напряжение, В	250							
Количество клавиш	1	1	1	1	1	3	2	2
Метод действия на выключатель	клавишный	клавишный	клавишный	кнопочный	кнопочный	клавишный	клавишный	клавишный
Номинальный ток, А	10							
Частота тока, Гц	50							
Степень защиты от электрического удара	Защищенные							
Степень защиты от пыли и влаги	IP20							
Контактные зажимы	винтового типа для проводов сечением 1,0-2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)							
Схема подключения	1	1	1i	1	1i	05	5	5
Климатическое исполнение	УХЛ4							

таблица 1

Параметры	Значение			
Референс	WDE000.53	WDE000.61	WDE000.63	WDE000.71
Описание				
Наличие подсветки	+	-	+	-
Вид поставки	механизм	механизм	механизм	механизм
Цвет (точка в референсе)	1 - Белый, 2 - Бежевый, 3 - Серебристый, 4 - Шампань			
Номинальное напряжение, В	250			
Количество клавиш	2	1	1	1
Метод действия на выключатель	клавишный	клавишный	клавишный	клавишный
Номинальный ток, А	10			
Частота тока, Гц	50			
Степень защиты от электрического удара	Защищенные			
Степень защиты от пыли и влаги	IP20			
Контактные зажимы	винтового типа для проводов сечением 1,0-2,5 мм ² (или двух проводов сечением 2,5 мм ²)			
Схема подключения	5i	6	6i	7
Климатическое исполнение	УХЛ4			




таблица 1 (продолжение)

2.2 Электрическая схема соединений выключателей представлена на рисунке 1

WDE000.11, WDE000.12,
WDE000.15,

WDE000.13, WDE000.17,




WDE000.31,

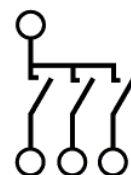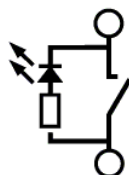

WDE000.51, WDE000.52,

WDE000.53

WDE000.61

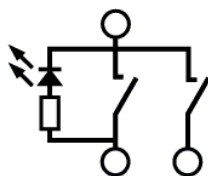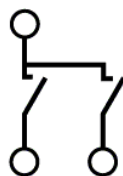

WDE000.63

WDE000.71

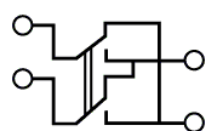
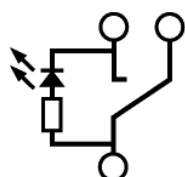


рисунок 1

2.3 Габаритные размеры представлены на рисунке 2

WDE000.11, WDE000.13, WDE000.15,
WDE000.17, WDE000.61, WDE000.63,
WDE000.71

WDE000.12




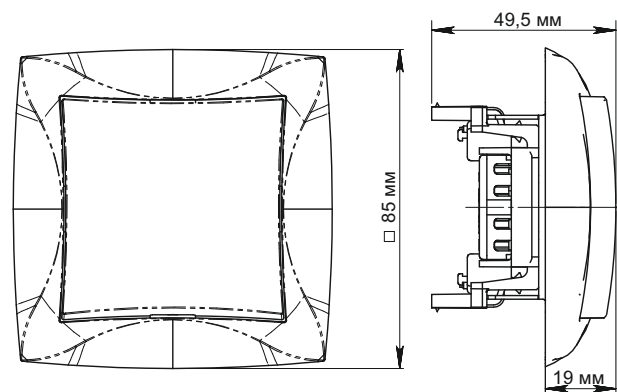


рисунок 2

WDE000.51, WDE000.53

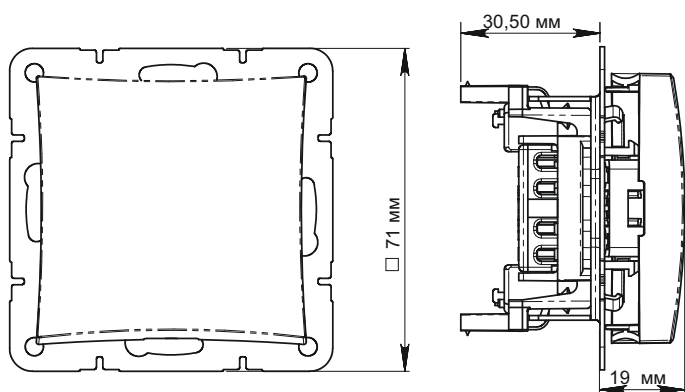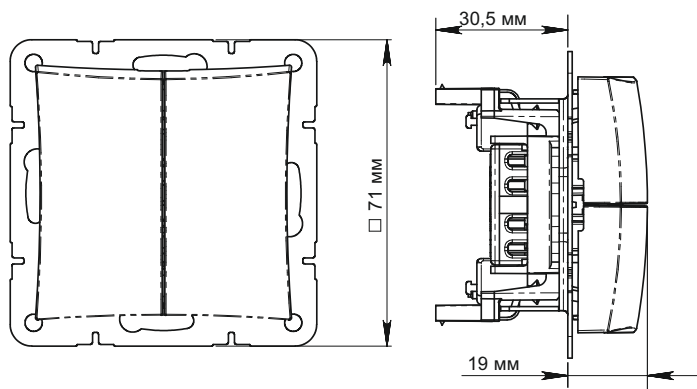

WDE000.31

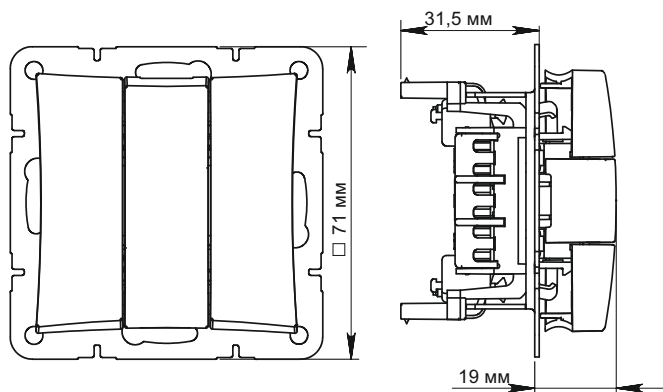

WDE000.52

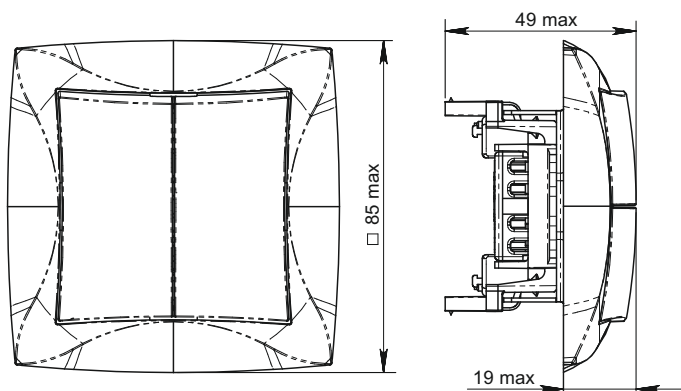


рисунок 2 (продолжение)

2.4 В комплект поставки входят:

- выключатель - 1 шт.
- упаковочный пакет (Flow pack) - 1 шт

3. Требования безопасности

3.1 Все работы с выключателями должны выполняться квалифицированными специалистами.

3.2 Монтаж выключателя осуществлять только при отключенном электропитании сети.

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

3.3 При креплении выключателя в коробке нужно строго следить за тем, чтобы провода не попадали под распорные лапки. Винты для крепления лапок нужно заворачивать поочередно и равномерно.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ В ОСНОВАНИИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ИЛИ КРЫШКЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

4. Инструкция по монтажу

- 4.1 Снять клавишу(и) путем легкого отжатия лезвием отвертки нижней или верхней стенки клавиш(и).
- 4.2 Для установки в монтажные коробки под распорные лапки
- подсоединить провода, просунув защищенные концы в пазы контактных зажимов, затянуть винты;
 - установить выключатель в монтажную коробку и затянуть распорные лапки двумя винтами;
 - установить клавишу(и).
- 4.3 Для установки в монтажные коробки с самонарезающими винтами:
- произвести монтаж проводов (см. п.4.2);
 - установить выключатель в монтажную коробку; завернув 2 винта-самореза;
 - установить рамку, клавишу(и);

5. Указания по эксплуатации

- 5.1 Выключатели следует эксплуатировать в цепях переменного тока при номинальном напряжении не выше 250 В. и номинальных токах до 10 А
- 5.2 Выключатели следует устанавливать:
- в монтажные коробки под распорные лапки по ГОСТ 8594;
 - в монтажные коробки с самонарезающими винтами.
- 5.3 Изделия не содержат деталей из материалов, относящихся к категории опасных отходов согласно ГОСТ 30775-2001 и подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

6. Условия транспортирования и хранения

- 6.1 Условия транспортирования выключателей в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.
- 6.2 Условия хранения выключателей - в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации выключателей – 2 года.
Срок службы для выключателей – 10 лет.

8. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____



Изготовитель: ООО «Потенциал», 425350, Россия, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1.

RU Поставщик: АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г.Москва, ул, Двинцев, д.12., корп.1.

Центр поддержки клиентов

Телефон: +7 (800) 200 64 46 (многоканальный)

Тел.: (495) 777 99 98, факс: (495) 777 99 94

ru.ccc@www.schneider-electric.ru

www.schneider-electric.ru

UA Поставщик: ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»,

Адреса: 04073, Україна, Київ, просп. Московський, 13-В, літера "А"

www.schneider-electric.ua,

тел: (38044) 538-14-70

KZ Импорттаушы/шағым қабылдаушы тарап:

«Шнейдер Электрик» ЖШС, 050009,

Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ., 151/115.

www.schneider-electric.com/kz,

тел: +7/727/357-23-57